

# SET ME NOW

INSTRUCCIONES **MMBJT013**  
**MMBJT013** INSTRUCTIONS

**ESPAÑOL**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
MMBJT013



# CARACTERÍSTICAS Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

## A. Características

- Pantalla LCD de 3,5 dígitos: muestra la hora, minutos, segundos, mes, día y semana.

## B. Manual de funcionamiento


1. En el modo de ajuste de la hora, pulse el botón **B** para activar la función de avance automático.
2. Pulse una vez el botón **A** para mostrar la fecha, dos para mostrar los segundos; pulse nuevamente el botón **B** para regresar al modo de hora real.

### 3. AJUSTE DE LA HORA

- Pulse dos veces el botón **A** para acceder al modo de ajuste de la hora, seleccione un elemento cada vez conforme a la siguiente secuencia:

Mes → Día → Hora → Minuto

- Pulse el botón **B** para ajustar el elemento parpadeante.
- Pulse el botón **A** para confirmar.

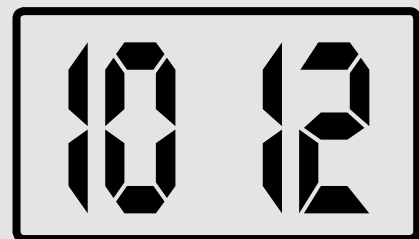

MODOS  
(Botón B)

AJUSTAR  
(Botón A)

## C. Especificaciones

- Voltaje operativo: 1.5 V
- Precisión:  $\pm 30$  seg/mes
- Código de la batería: V371 (Capacitancia: 44 mAh)
- Duración de la batería:  $\geq 18$  meses

**ENGLISH**

**INSTRUCTION MANUAL**  
MMBJT013



## A. Features

- 3.5 Digits LCD Display: displays hour, minutes, seconds, month and day.

## B. Operational Manual


1. At the time setting mode, press the **B** key to activate the auto advance function.
2. Press the **B** key once to display the date; twice to display the seconds, press the **B** key again to return to Real Time mode.

### 3. TIME SETTING

- Press the **A** key twice to entry the Time Setting mode, select the item in turn, the sequence is the following:

Month → Day → Hour → Minute

- Press the **B** key to adjust the flashing item.
- Press the **A** key to confirm

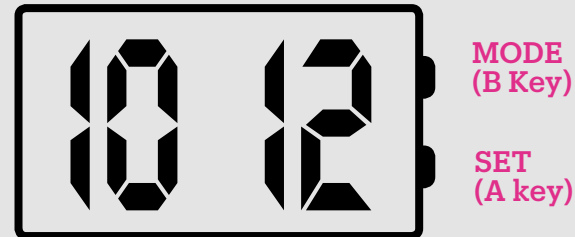

## C. Specifications

- Operational Voltage: 1.5 V
- Accuracy:  $\pm 30$  sec/month
- Battery Code: V371 (Capacitance: 44 mAh)
- Battery life:  $\geq 18$  month

**FRENCH**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**  
MMBJT013



## A. Fonctions

- Affichage LCD à 3,5 chiffres : affiche l'heure, les minutes, les secondes, le mois et le jour.

## B. Mode d'emploi


1. En mode réglage de l'heure, appuyez sur la touche **B** pour activer la fonction d'avance automatique.
2. Appuyez une fois sur la touche **B** pour afficher la date, deux fois pour afficher les secondes, appuyez à nouveau sur la touche **B** pour revenir au mode Heure réelle.

### 3. RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez deux fois sur la touche **A** pour entrer dans le mode réglage de l'heure, sélectionnez l'élément l'un après l'autre selon la séquence suivante :

Mois → Jour → Heures → Minutes

- Appuyez sur la touche **B** pour régler l'élément clignotant.
- Appuyez sur la touche **A** pour confirmer.

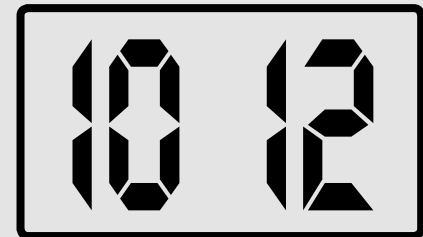

MODE  
(Touche B)


RÉGLAGE  
(Touche A)

## C. Spécifications

- Tension opérationnelle: 1.5 V
- Précision: ±30 s/mois
- Code batterie: V371 (capacité: 44 mAh)
- Durée de vie de la batterie: ≥18 mois

**GERMAN**

**BETRIEBSANLEITUNG**  
MMBJT013

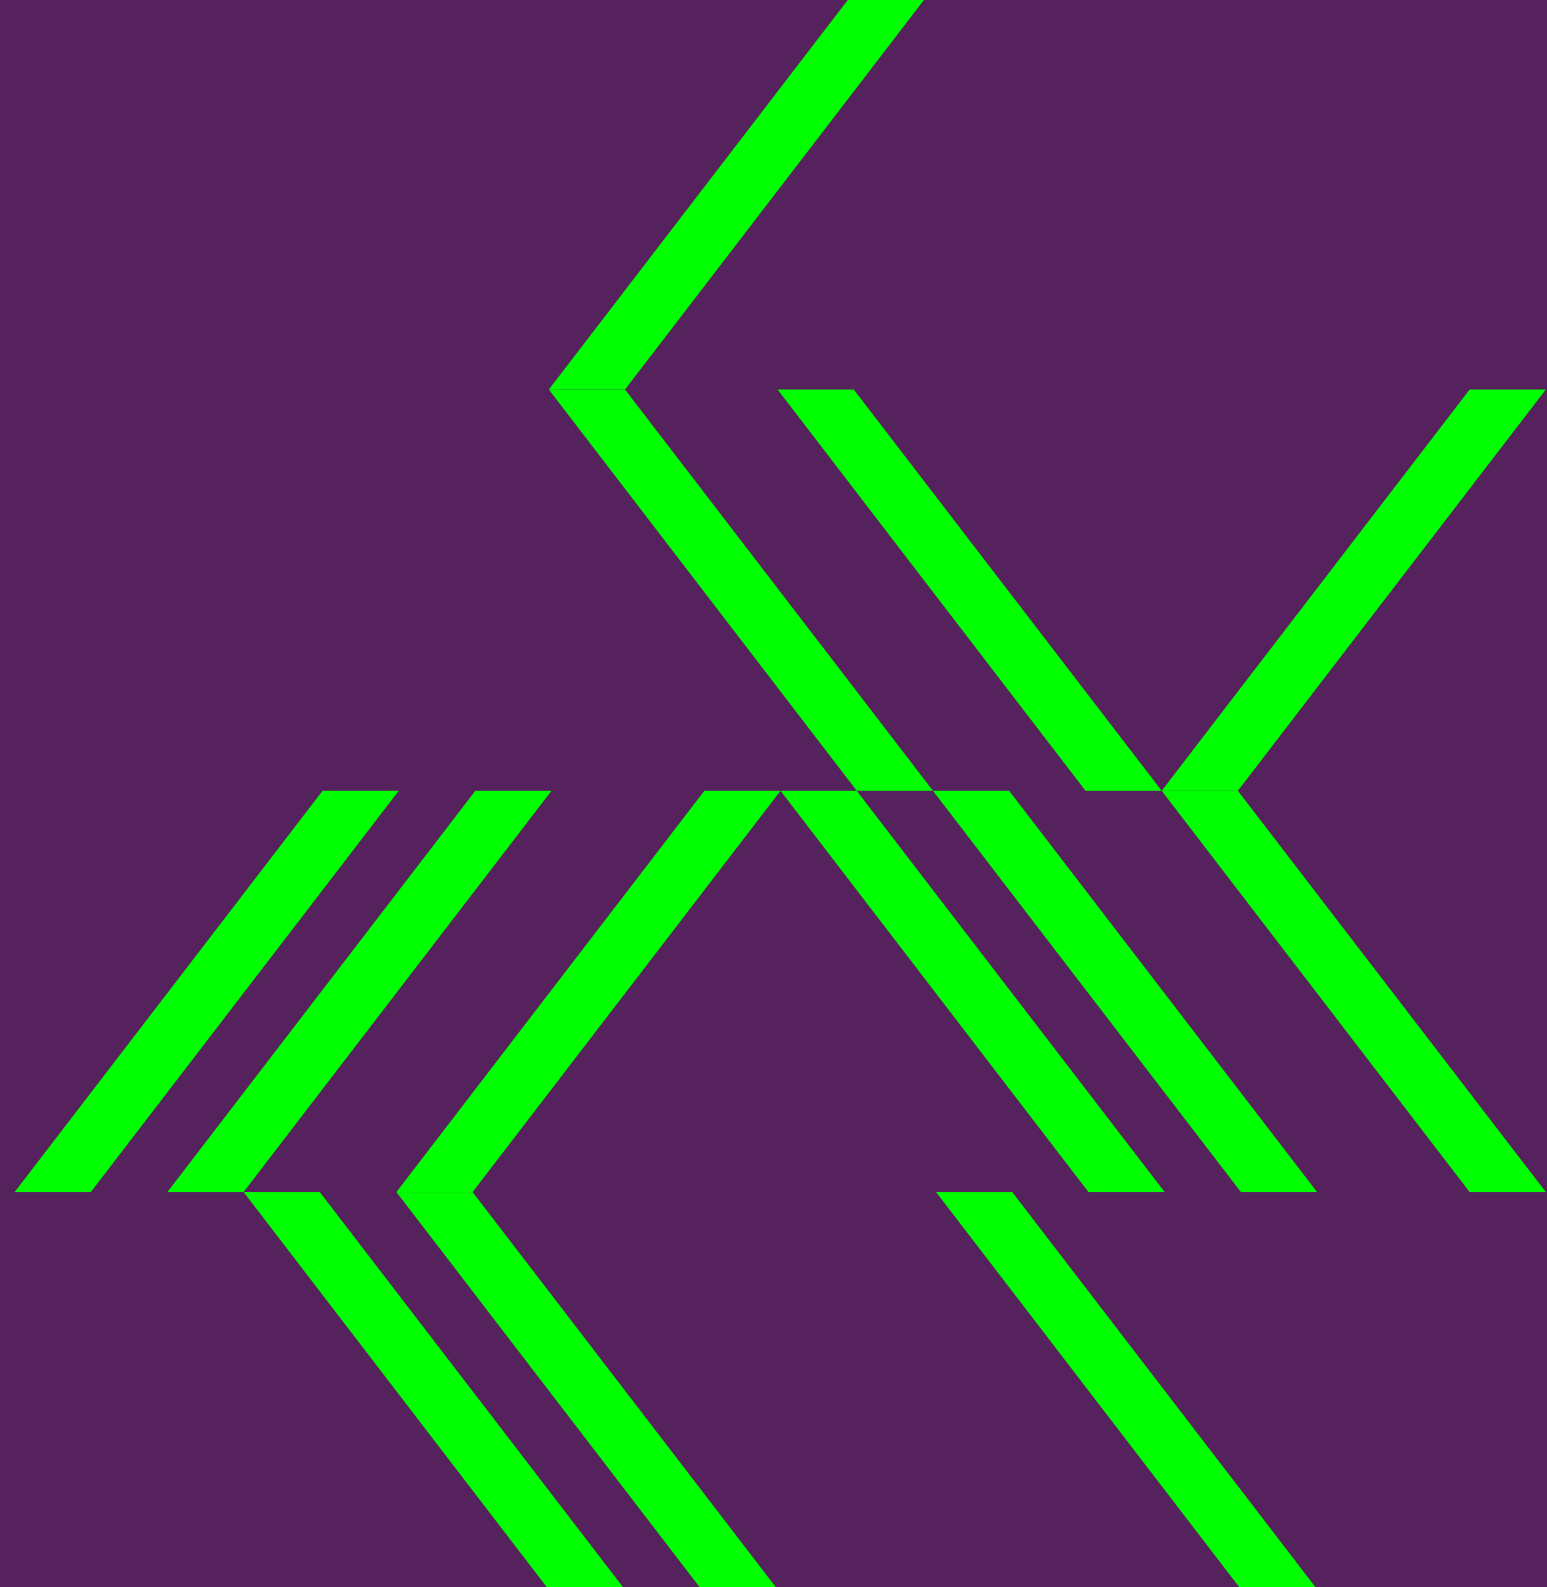



# FUNKTIONEN UND BETRIEBSANLEITUNG

## A. Funktionen

- 3,5-stelliges LCD-Display: Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Monat und Tag.

## B. Betriebsanleitung


1. Drücken Sie im Zeiteinstellungsmodus auf die Taste **B**, um die automatische Weiterschaltungsfunktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie einmal auf die Taste **B**, um das Datum anzuzeigen, zweimal, um die Sekunden anzuzeigen und drücken Sie noch einmal auf die Taste **B**, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren.

### 3. ZEITEINSTELLUNG

- Drücken Sie zweimal auf die Taste **A**, um den Zeiteinstellungsmodus zu öffnen und wählen Sie entsprechend der folgenden Reihenfolge das gewünschte Element aus:

Monat → Tag → Stunde → Minute

- Drücken Sie auf die Taste **B**, um das blinkende Element einzustellen.
- Bestätigen Sie mit der Taste **A**.

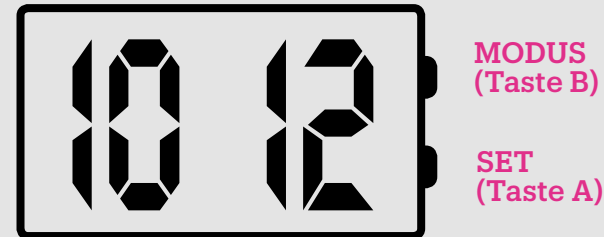

## C. Spezifikationen

- Betriebsspannung: 1.5 V
- Genauigkeit:  $\pm 30$  s/Monat
- Batteriecode: V371 (Kapazität: 44 mAh)
- Batterielebensdauer:  $\geq 18$  monate

**PORTUGUESE**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
MMBJT013



# CARACTERÍSTICAS E MANUAL DE OPERAÇÃO

## A. Características

- Visor LCD de 3,5 dígitos: exibe hora, minutos, segundos, mês e dia.

## B. Manual de operação


1. No modo de configuração da hora, prima a tecla **B** para ativar a função de avanço automático.
2. Prima uma vez a tecla B para exibir a data, duas vezes para exibir os segundos, prima novamente a tecla **B** para voltar ao modo Tempo Real.

### 3. CONFIGURAÇÃO DA HORA

- Prima duas vezes a tecla **A** para entrar no modo Configuração da Hora, selecione um item de cada vez, de acordo com a seguinte sequência:

Mês → Dia → Hora → Minutos

- Prima a tecla **B** para ajustar o item intermitente.
- Prima a tecla **A** para confirmar.

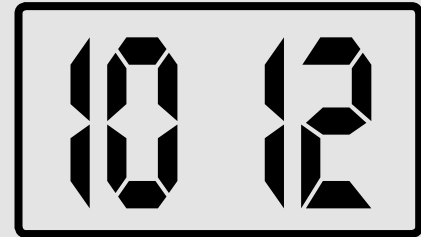

MODO  
(Tecla B)

CONFIGURAR  
(Tecla A)

## C. Especificações

- Tensão operacional: 1.5 V
- Precisão:  $\pm 30$  seg./mês
- Código da bateria: V371 (Capacitância:44mAh)
- Duração da bateria:  $\geq 18$  meses

